


**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ  
ΚΩΔΙΚΟ: 452.003**



**1ο Βήμα:**  
Τοποθετούμε το  
αριστερό φύλλο  
(A) στη πλάτη (C)  
της ντουλάπας.

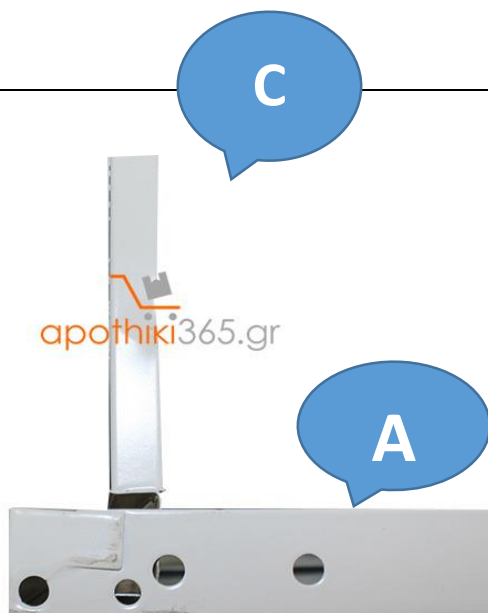

**2ο Βήμα:**  
Σιγουρευόμαστε  
ότι το αριστερό  
φύλλο (A) έχει  
θηλυκώσει με την  
πλάτη (C) της  
ντουλάπας.




**3<sup>ο</sup> Βήμα:**  
**Βιδώνουμε στη**  
**μεσαία θέση της**  
**αριστερής**  
**πλευράς της**  
**βίδα (S).**




**4<sup>ο</sup> Βήμα:**  
**Βιδώνουμε στην**  
**κάτω αριστερή**  
**θέση τη βίδα (S).**

**Αυτό είναι το αποτέλεσμα των τεσσάρων**  
**βημάτων.**

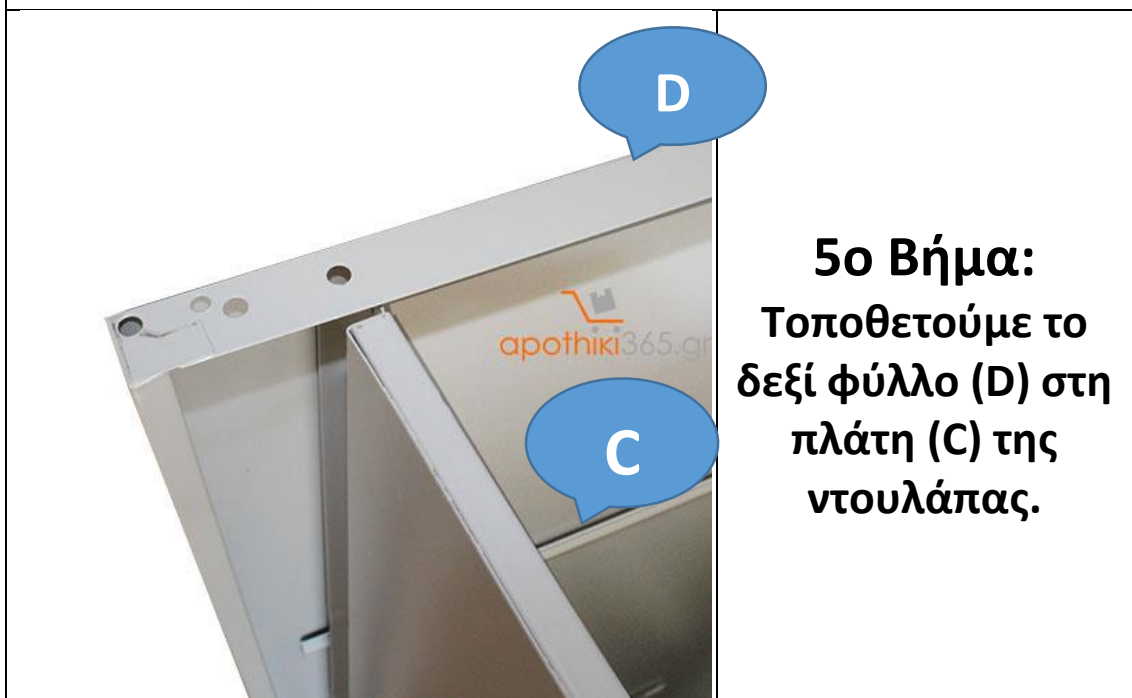

**5ο Βήμα:**  
Τοποθετούμε το  
δεξί φύλλο (D) στη  
πλάτη (C) της  
ντουλάπας.

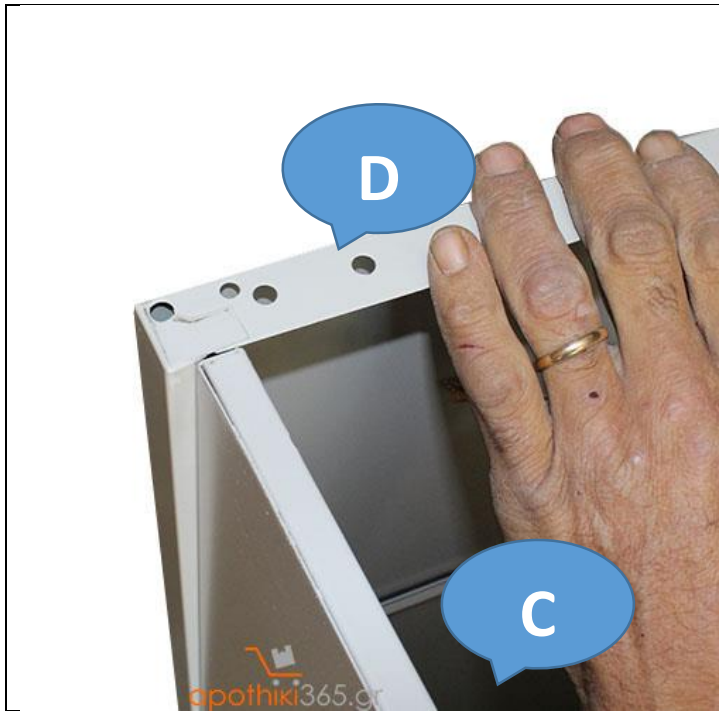

**6ο Βήμα:**  
Σιγουρευόμαστ  
ε ότι το δεξί  
φύλλο (D) έχει  
θηλυκώσει με  
τη πλάτη (C)  
της ντουλάπας.





**7ο Βήμα:**  
Βιδώνουμε στη  
μεσαία θέση  
της δεξιάς  
πλευράς τη  
βίδα (S).



**8ο Βήμα:  
Βιδώνουμε στη  
κάτω δεξιά  
θέση την βίδα  
(S).**

Αποτέλεσμα ύστερα από τις 8 πρώτες φάσεις.

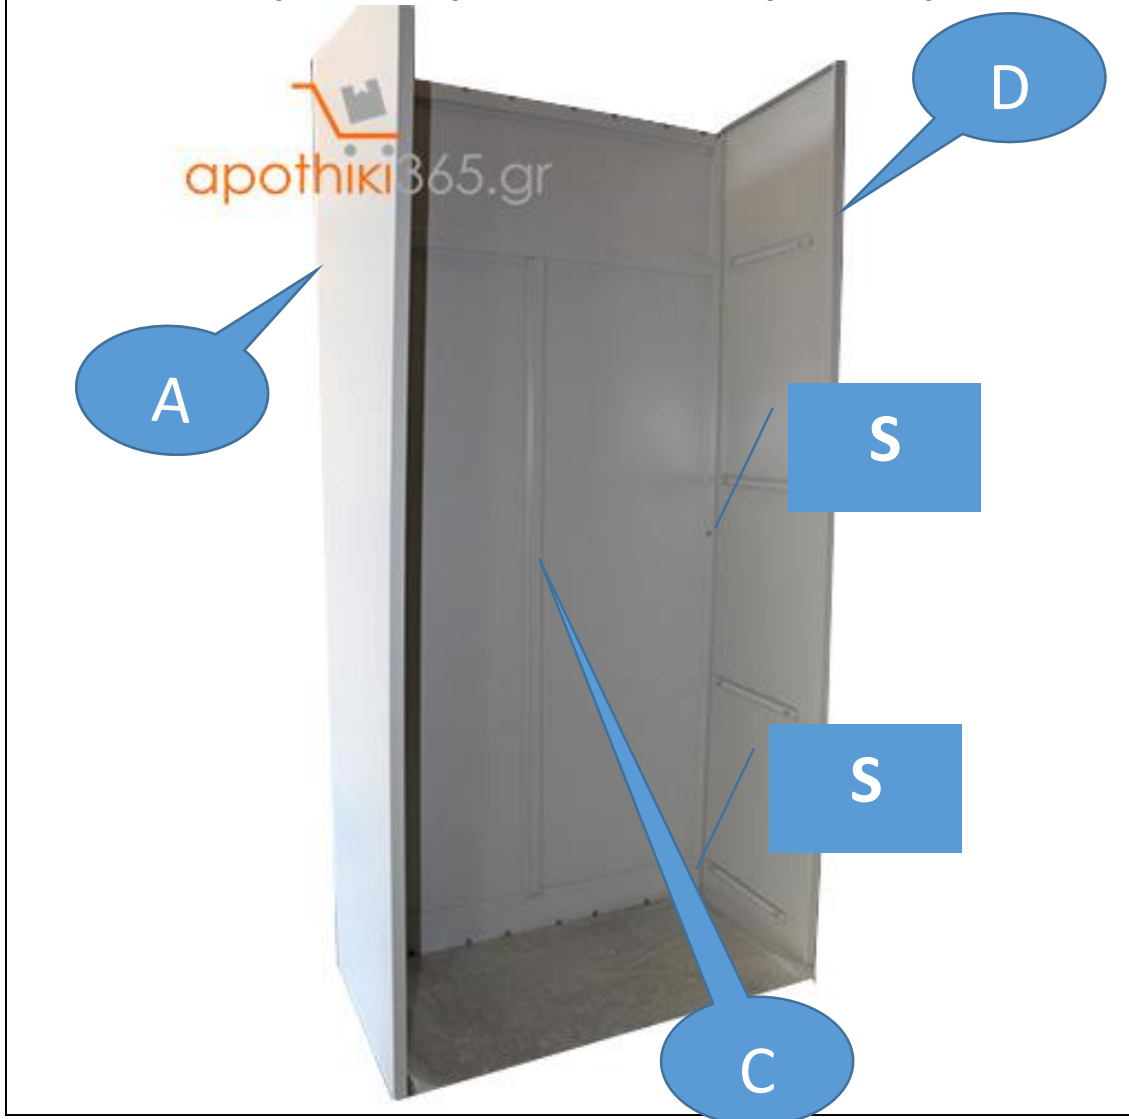


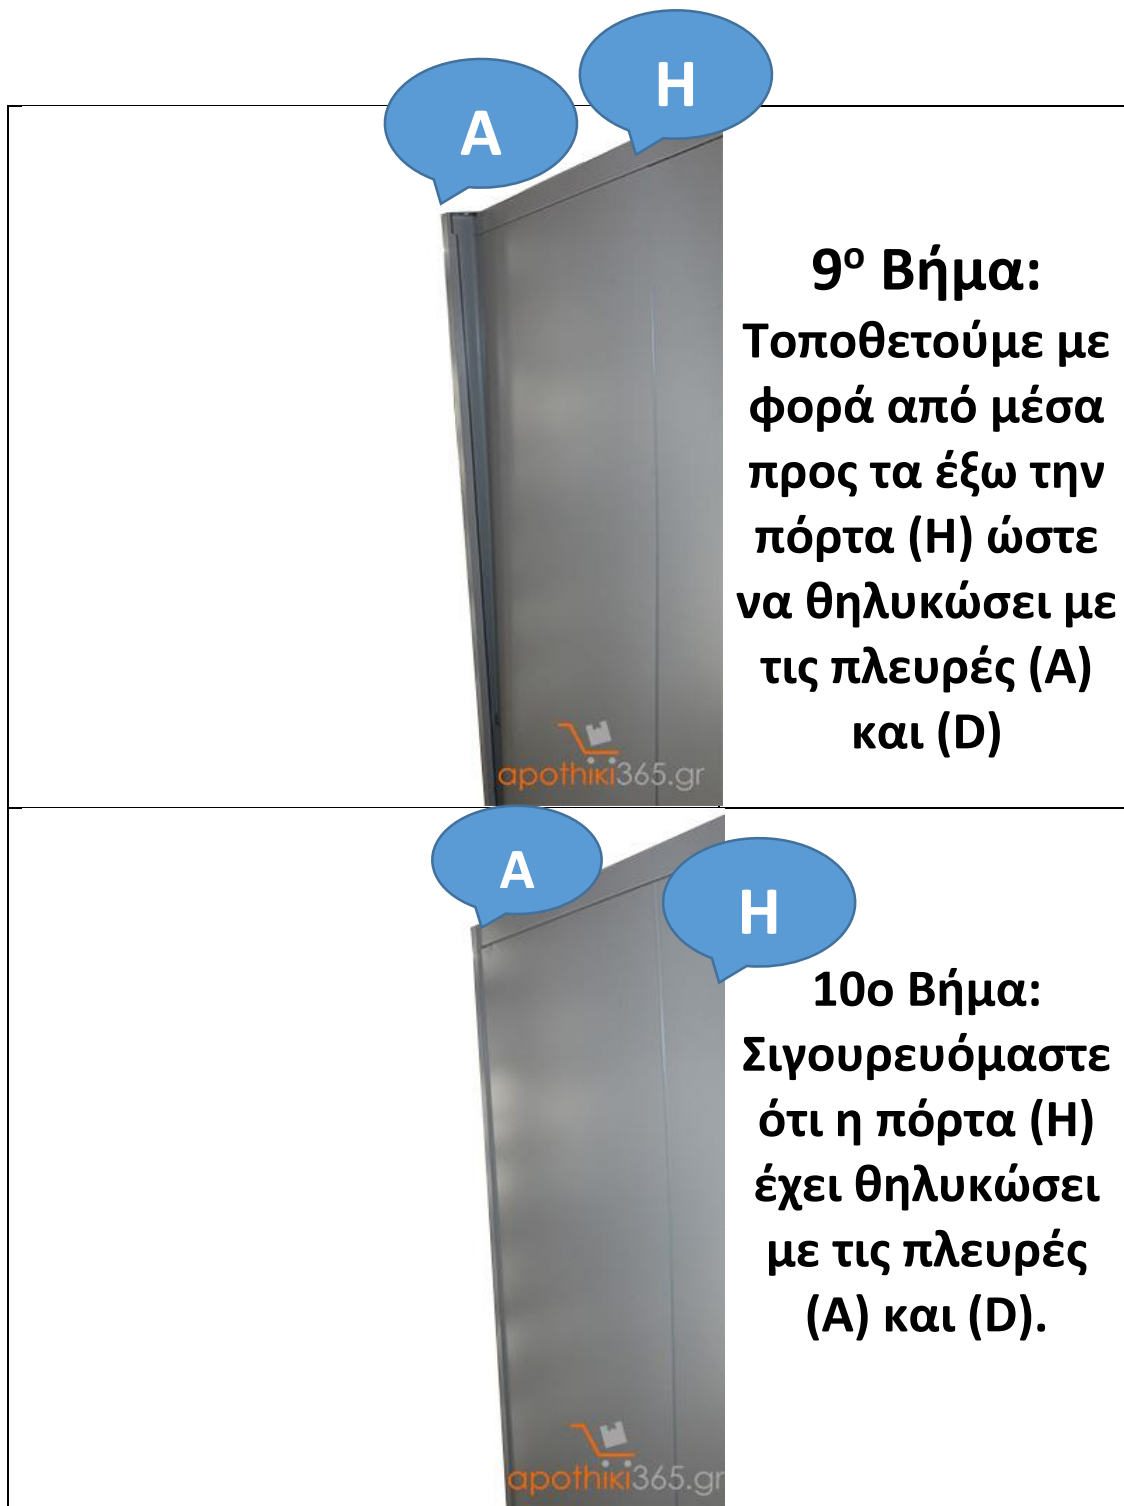

# Αποτέλεσμα





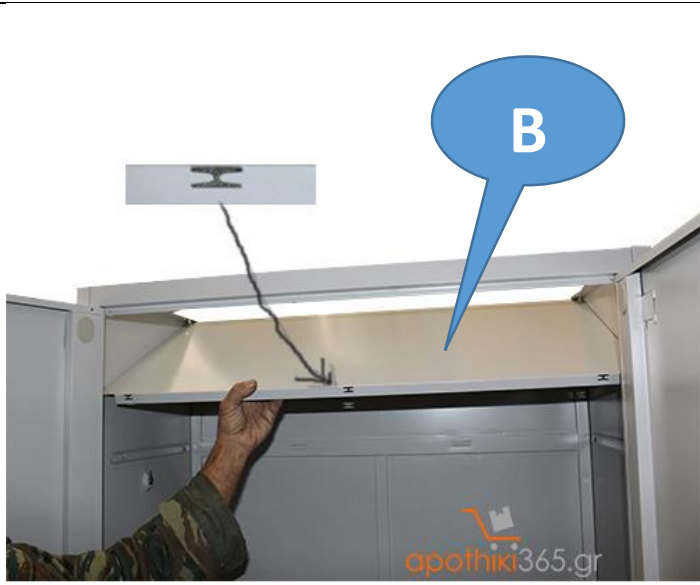


**11ο Βήμα:**  
Τοποθετούμε  
την οροφή (B)  
από μέσα με  
κατεύθυνση  
προς τα πάνω.



**Οπίσθιο τμήμα  
οροφής.**



**12ο Βήμα:**  
Μετά την  
τοποθέτηση της  
οροφής  
βιδώνουμε τις 3  
οριζόντιες βίδες  
(S) στις θέσεις II  
& I & III.

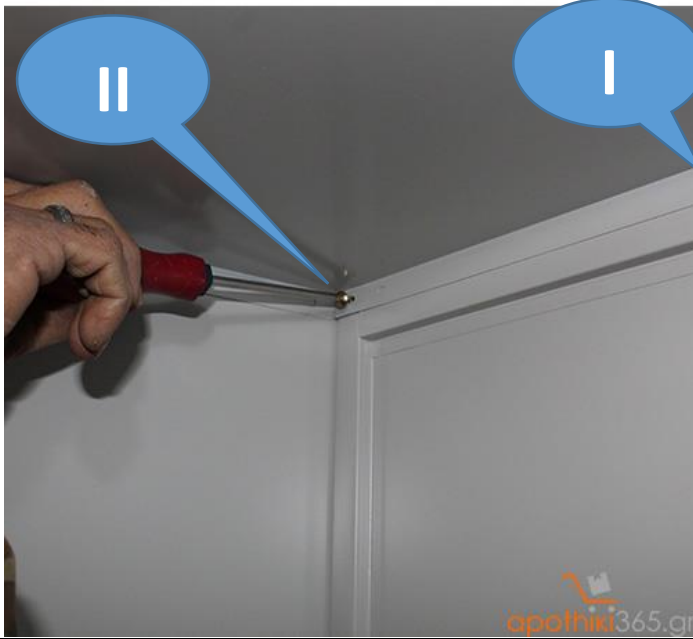

**13ο Βήμα:**  
Και συνεχίζουμε  
να βιδώνουμε.




**14ο Βήμα:**  
Πιέζουμε τις  
ακίδες προς τα  
μέσα και από τις  
2 πλευρές με την  
άκρη του  
κατσαβιδιού.

*IV & V & VI*



**Εμπρόσθιο  
τμήμα οροφής.**

	<p><b>Εφαρμόζουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες 2 οπές. (V &amp; IV &amp; VI)</b></p>
	<p><b>Αποτέλεσμα τοποθέτησης οροφής.</b></p>
	<p><b>Εμπρόσθιο τμήμα πατώματος</b></p>

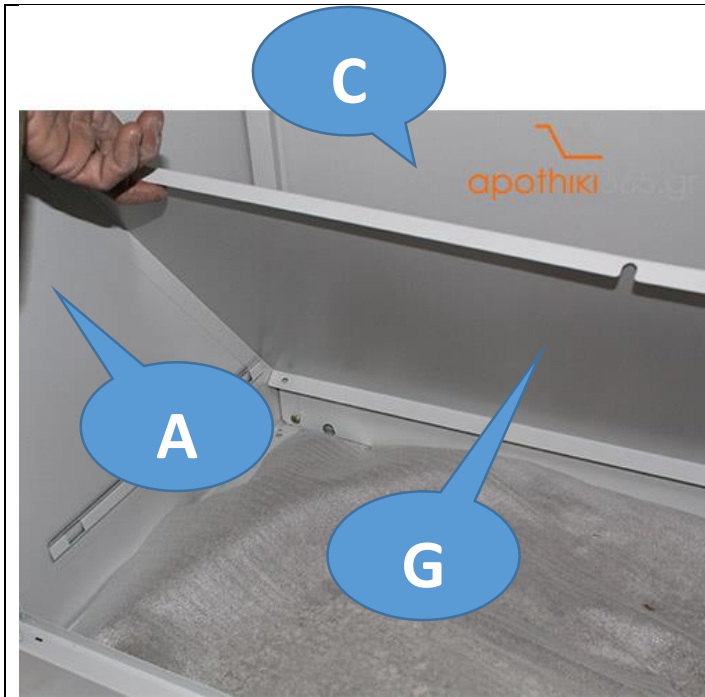

**15ο Βήμα:**  
Τοποθετούμ  
ε το πάτωμα  
επάνω στις 3  
εγκοπές και η  
εμπρόσθια όψη  
(G) εφαρμόζει  
εξωτερικά του  
πλασιίου (H).





**16ο Βήμα:**  
**Βεβαιωνόμαστε**  
**ότι το πάτωμα**  
**έχει**  
**“κουμπώσει”**  
**αποτελεσματικά.**



*Μπροστινή  
πλευρά ραφίου  
Ε*



*Πίσω πλευρά  
ραφίου Ε.*



**17° Βήμα:**  
**Εφαρμόζουμε το**  
**ράφι (Ε) επάνω**  
**στις 3 εγκοπές.**


## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



**18ο Βήμα:**  
Τοποθετούμε το  
χώρισμα (F) που  
εφαρμόζει στο  
έλασμα του  
πατώματος (G)  
και του ραφιού  
(E).



**19ο Βήμα:  
Βιδώνουμε τις  
βίδες του  
κάθετου ραφιού  
(F) στις οπές της  
πλάτης ( I & II &  
III)**

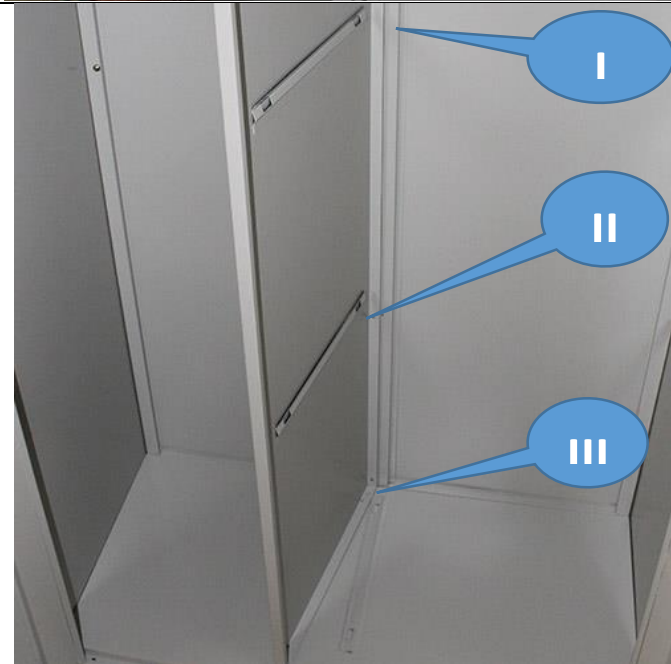

**Ελάσματα  
στήριξης  
ραφιών.**



**Αποτέλεσμα 19<sup>ου</sup>  
Βήματος.**



**20ο Βήμα:  
Τοποθετούμε τα  
2 ράφια (Ο)  
επάνω στα  
ελάσματα δεξιά  
και αριστερά.**






**Αποτέλεσμα 20<sup>ου</sup>  
βήματος.**



**Βίδες βάσης (N).**



**21<sup>ο</sup> Βήμα:**  
Τοποθετούμε  
παράλληλα τις  
ίδιες πλευρές (Κ-  
Κ), (L-L) και  
βιδώνουμε τις  
βίδες στα πόδια.

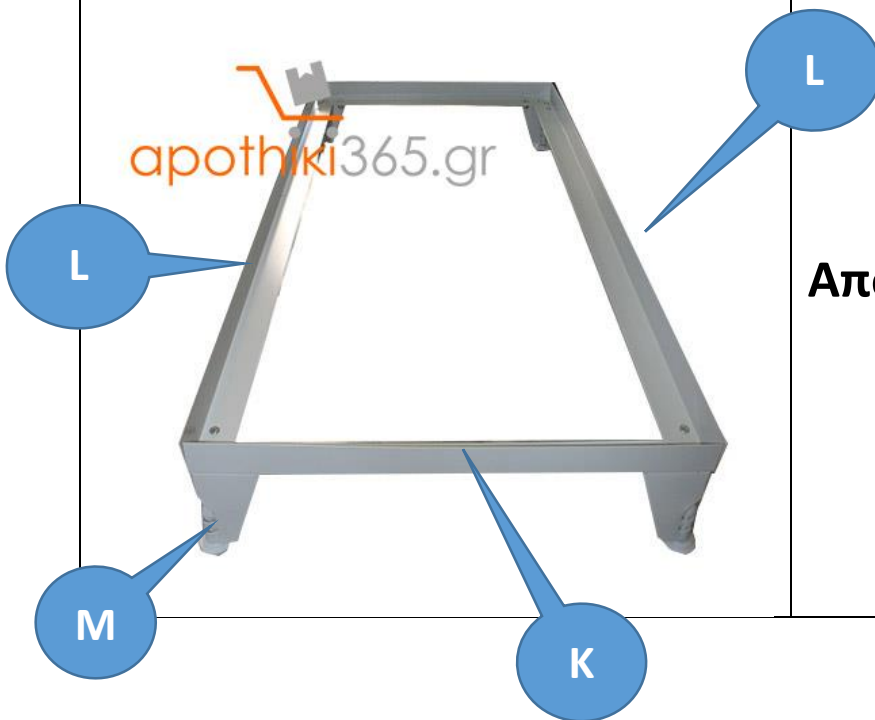

**Αποτέλεσμα 21<sup>ου</sup>  
βήματος.**



**ΤΕΛΟΣ**



•

•