












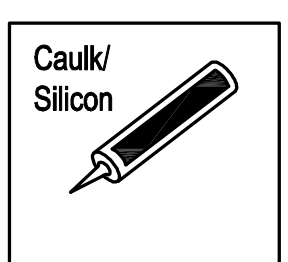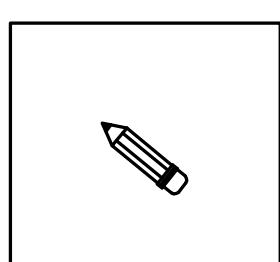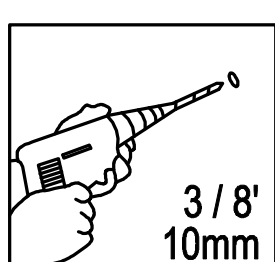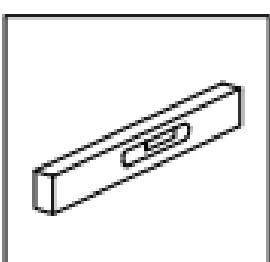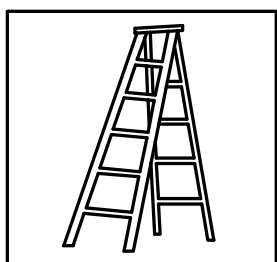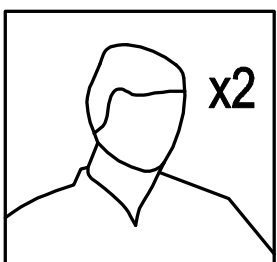



CICI M-B

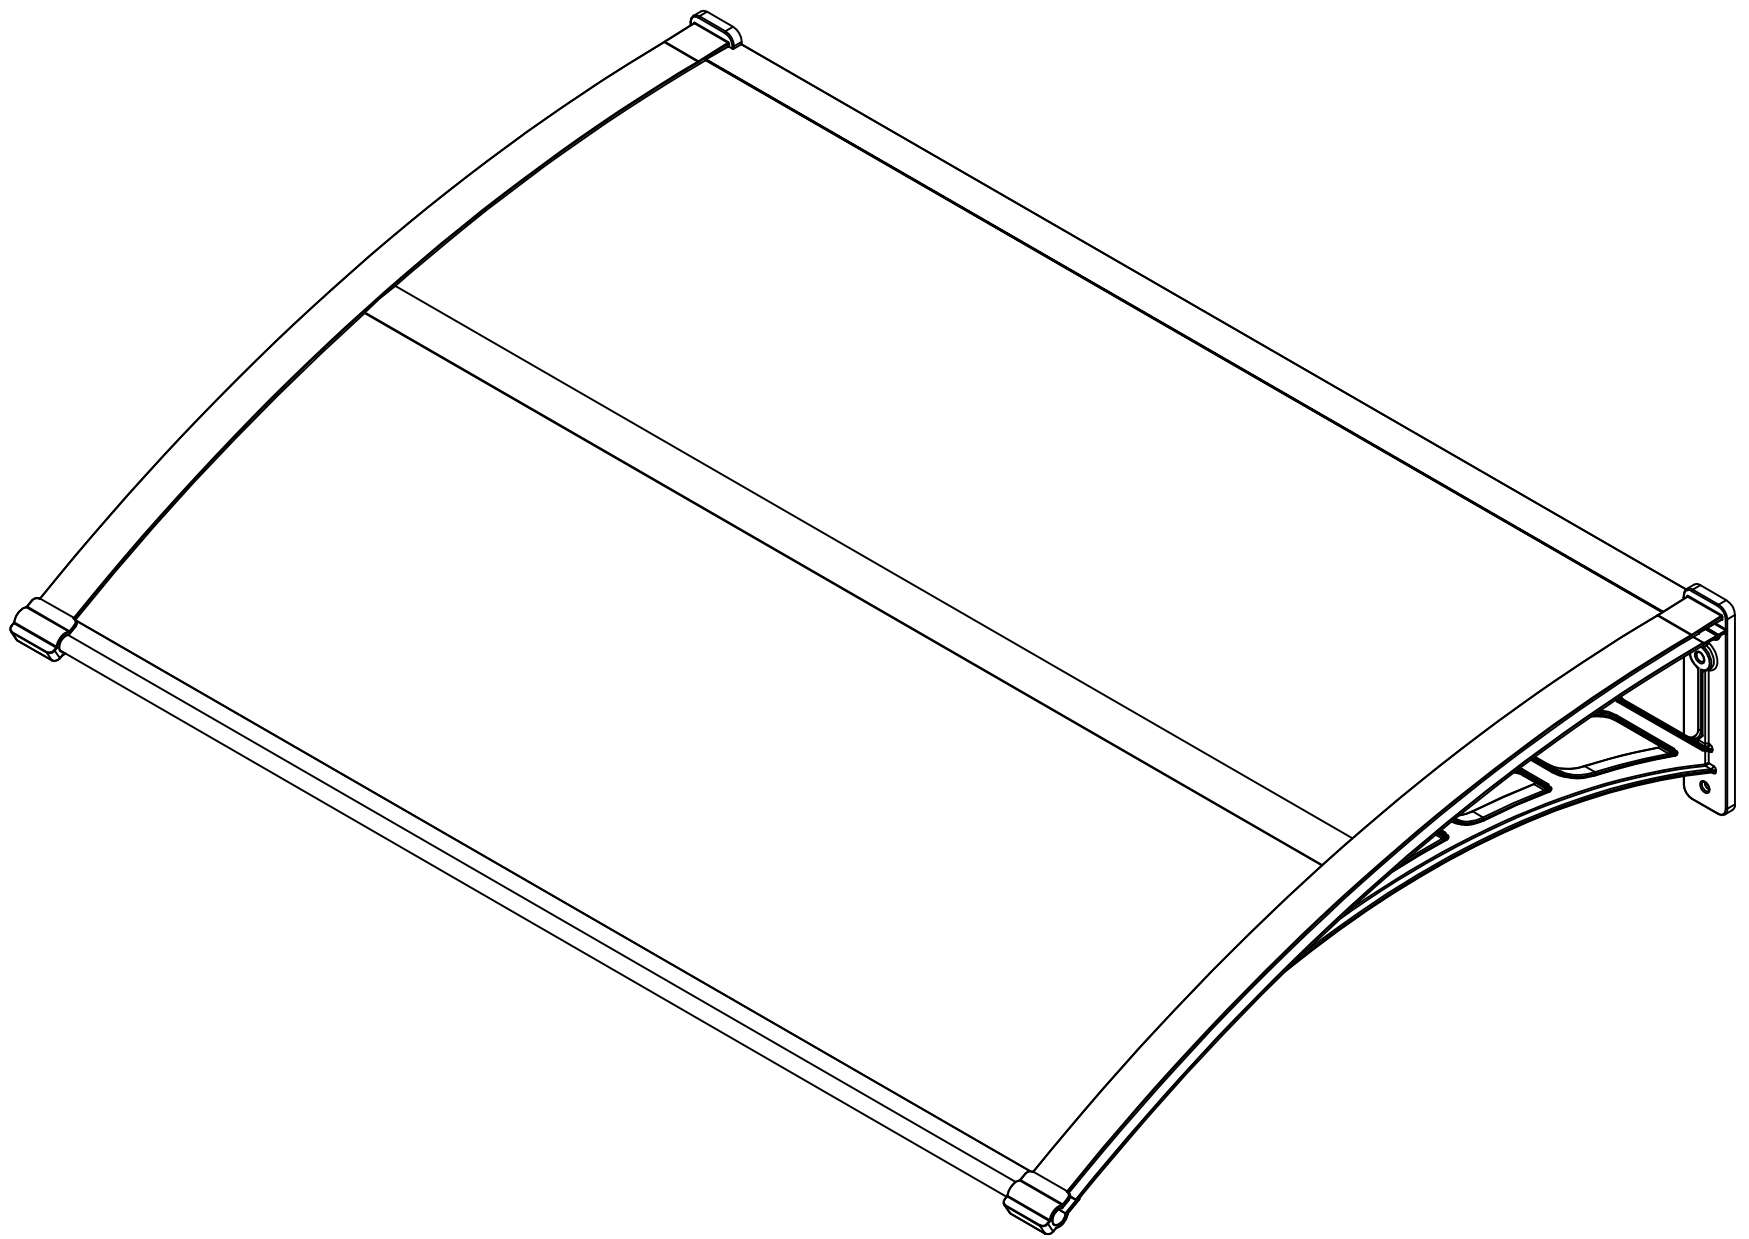

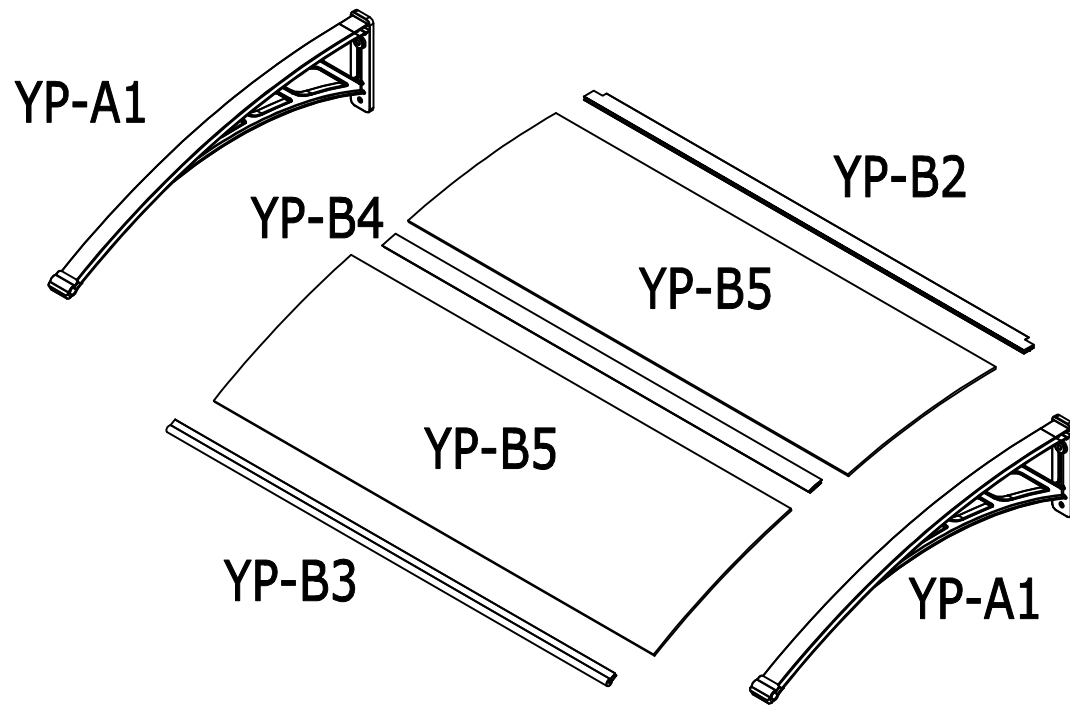

YP-A1		800mm	x2	1/1
YP-B2		1146mm	x1	1/1
YP-B3		1146mm	x1	1/1
YP-B4		1110mm	x1	1/1
YP-B5		1146X393mm	x2	1/1
YP-B6		M5X16mm	x4	1/1
YP-B7		ST8X60mm	x4	1/1
YP-B8			x4	1/1
			x1	1/1

1. Αφαιρέστε περίπου 5 εκατοστά ταινίας από κάθε πλευρά πριν την συναρμολόγηση. Αφού πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, αφαιρέστε εντελώς την υπόλοιπη ταινία.
2. Η πλευρά με την λευκή oral ταινία, έχει προστασία UV και πρέπει να τοποθετηθεί στην άνω πλευρά. Δηλαδή, στην πλευρά που έχει άμεση επαφή με τον Ήλιο.

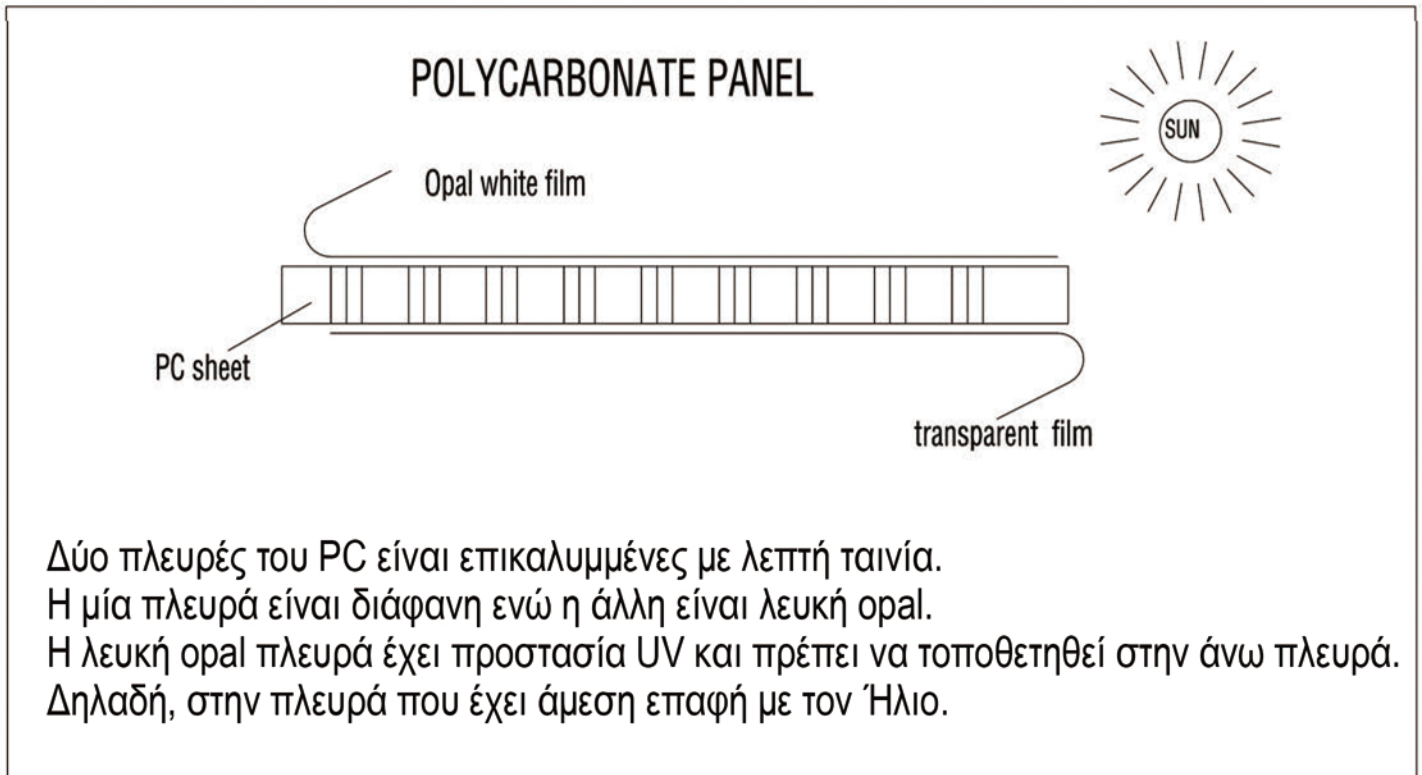

Συμβουλή:

Μπορείτε να τοποθετήσετε στρώση σιλικόνης ανάμεσα στον σκελετό και το πολυκαρβονικά πάνελ.

