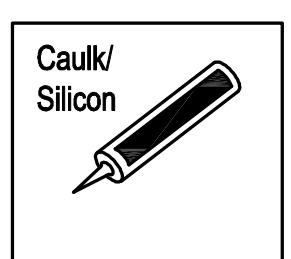
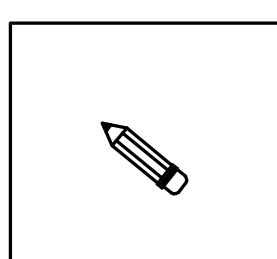
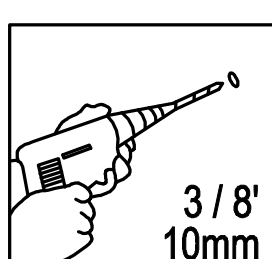
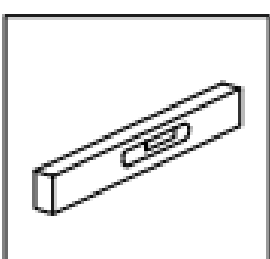
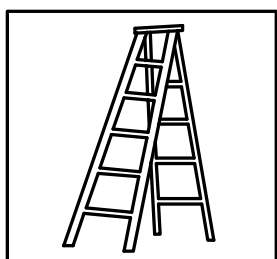
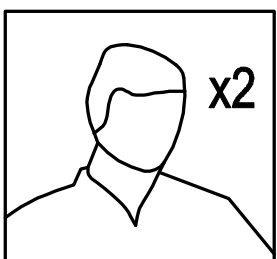
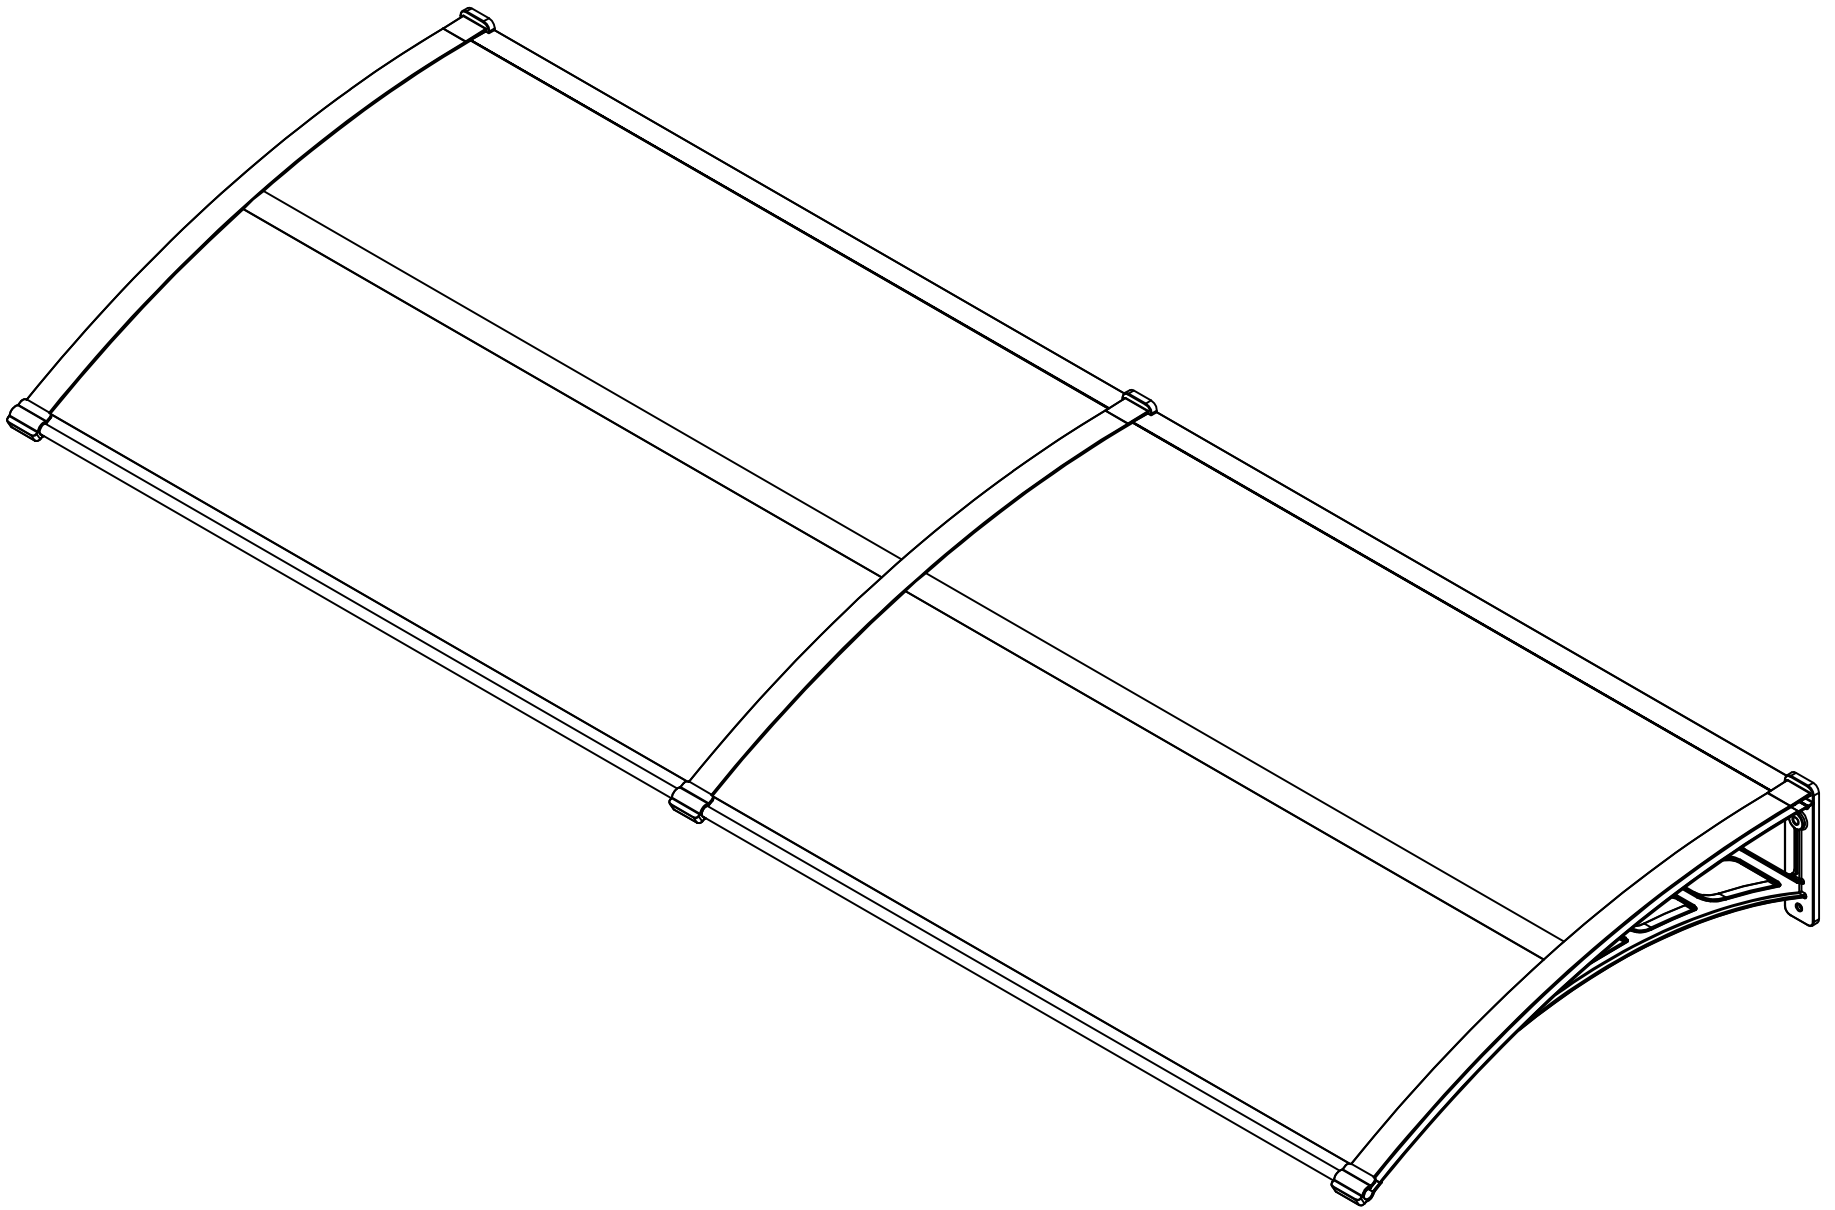
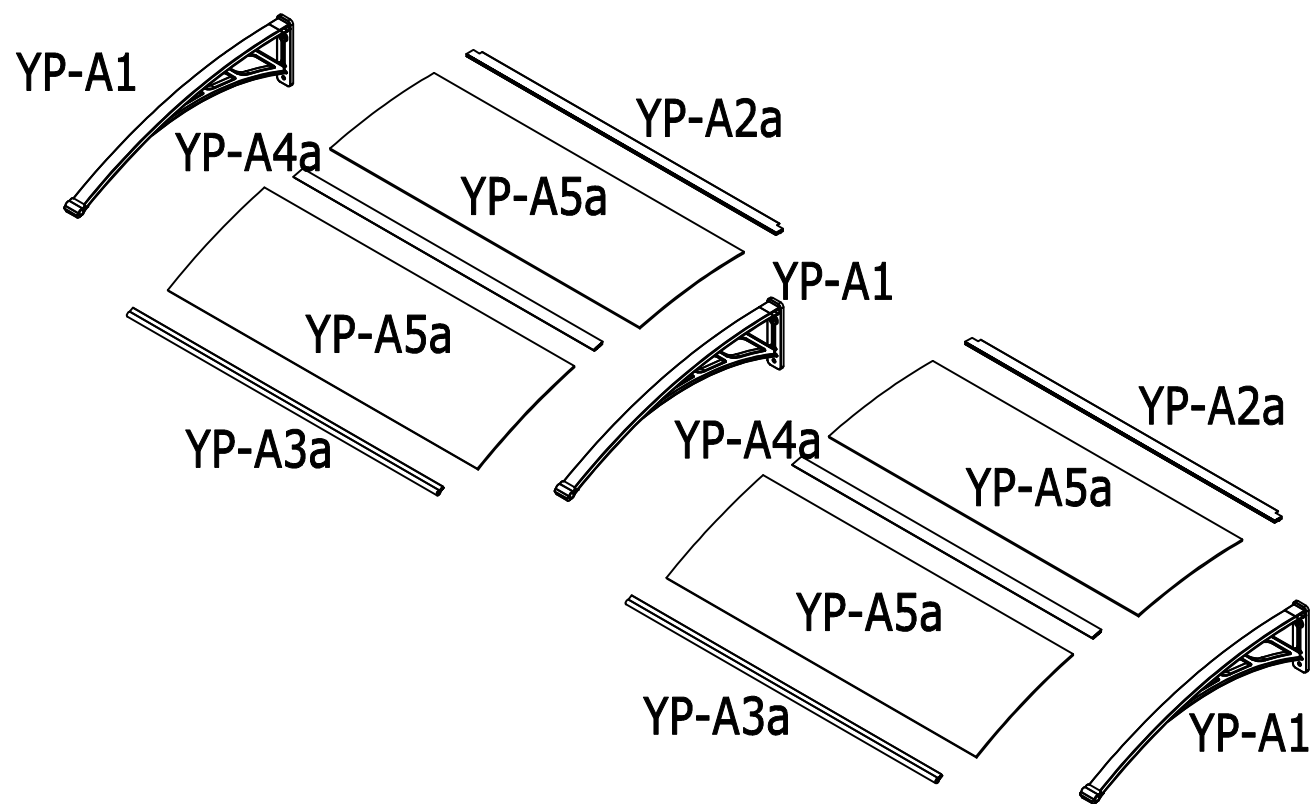












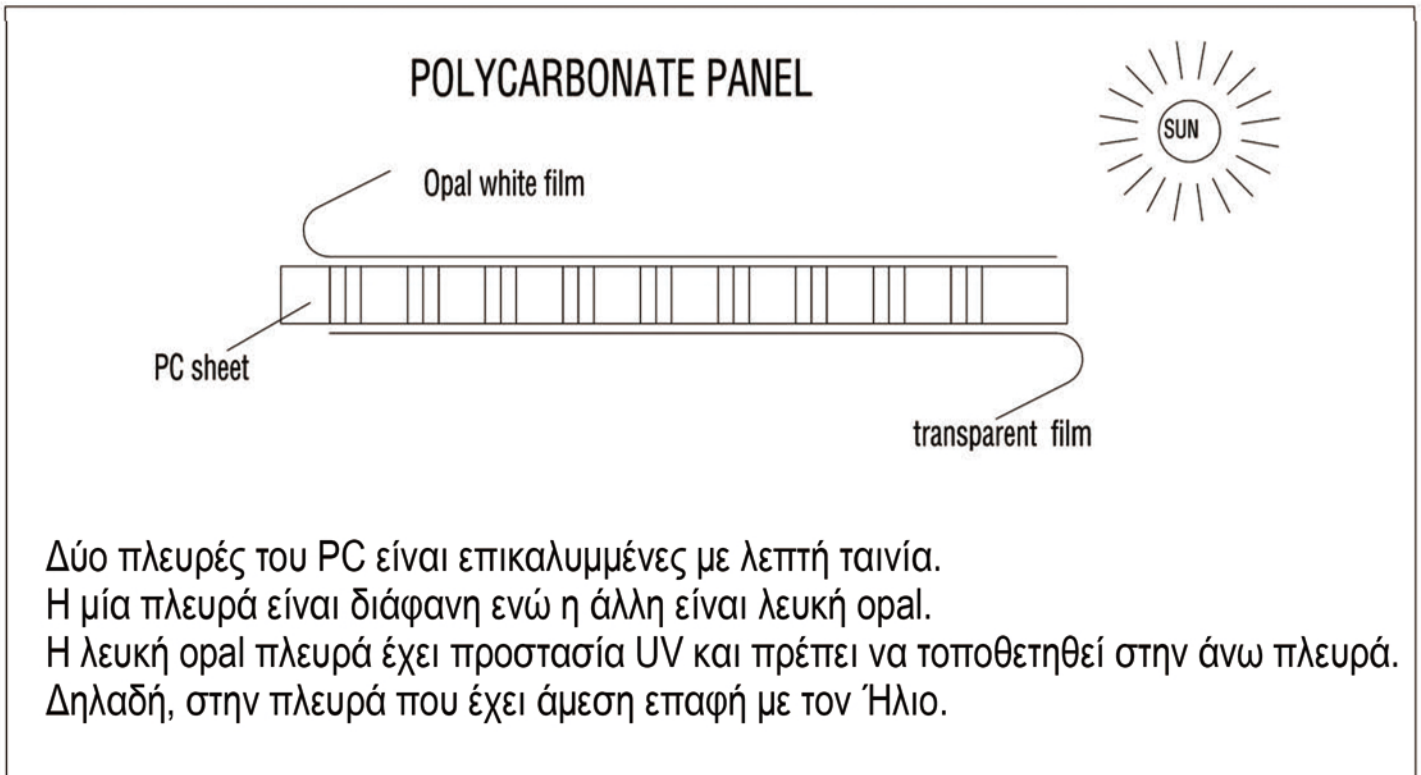
CICI M-D





YP-A1		800mm	x3	1/1
YP-A2a		970mm	x2	1/1
YP-A3a		970mm	x2	1/1
YP-A4a		934mm	x2	1/1
YP-A5a		970X393mm	x4	1/1
YP-D6		M5X16mm	x6	1/1
YP-D7		ST8X60mm	x6	1/1
YP-D8			x6	1/1
YP-D9		ST4X13mm	x2	1/1
			x1	1/1

1. Αφαιρέστε περίπου 5 εκατοστά ταινίας από κάθε πλευρά πριν την συναρμολόγηση. Αφού πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, αφαιρέστε εντελώς την υπόλοιπη ταινία.
2. Η πλευρά με την λευκή oral ταινία, έχει προστασία UV και πρέπει να τοποθετηθεί στην άνω πλευρά. Δηλαδή, στην πλευρά που έχει άμεση επαφή με τον Ήλιο.



Συμβουλή:

Μπορείτε να τοποθετήσετε στρώση σιλικόνης ανάμεσα στον σκελετό και το πολυκαρβονικά πάνελ.

