


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 452.004



1ο Βήμα:
Τοποθετούμε το
αριστερό φύλλο
(A) στην πλάτη (C)
της
ντουλάπας.



2ο Βήμα:
Σιγουρευόμασ
ε ότι το
αριστερό φύλλο
(A) έχει
θηλυκώσει με
την πλάτη (C)
της ντουλάπας.

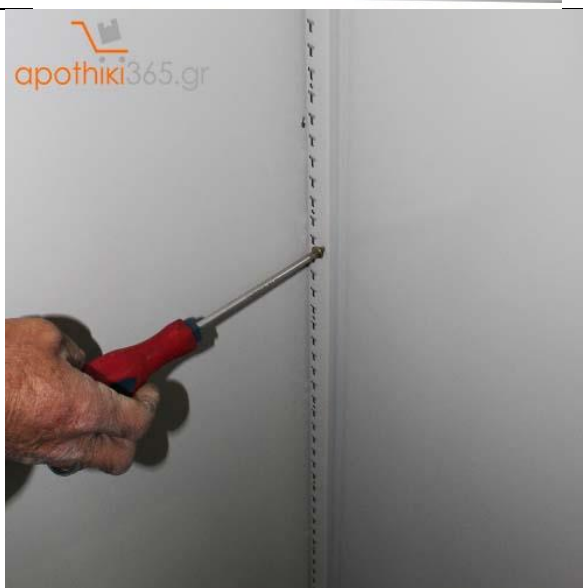

3ο Βήμα:
Βιδώνουμε στη
μεσαία θέση
της αριστερής
πλευράς της
βίδα (S).

	<p>4ο Βήμα: Βιδώνουμε στην κάτω αριστερή θέση τη βίδα (S).</p>
	<p>5ο Βήμα: Τοποθετούμε το δεξί φύλλο (D) στη πλάτη (C) της ντουλάπας.</p>
	<p>6ο Βήμα: Σιγουρευόμαστ ε ότι το δεξί φύλλο (D) έχει θηλυκώσει με τη πλάτη (C) της ντουλάπας.</p>




**7ο Βήμα:
Βιδώνουμε στη
μεσαία θέση
της δεξιάς
πλευράς τη
βίδα (S).**




**8ο Βήμα:
Βιδώνουμε στη
κάτω δεξιά
θέση την βίδα
(S).**

Αποτέλεσμα πρώτων 8 βημάτων:



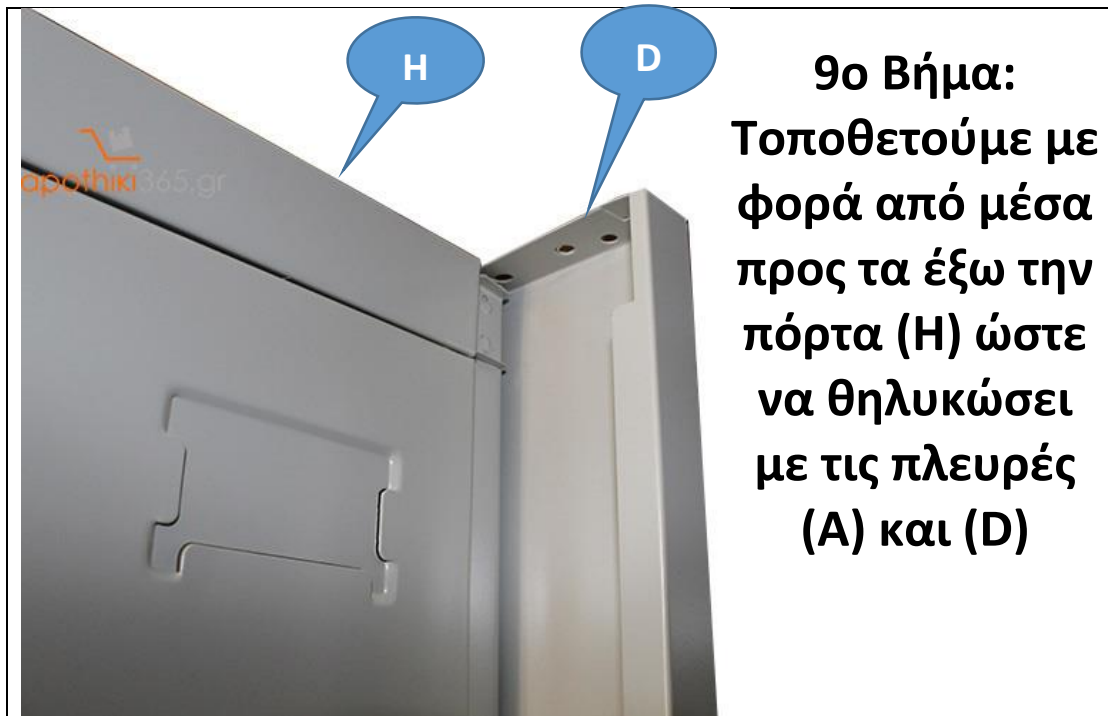

9ο Βήμα:
Τοποθετούμε με
φορά από μέσα
προς τα έξω την
πόρτα (H) ώστε
να θηλυκώσει
με τις πλευρές
(A) και (D)

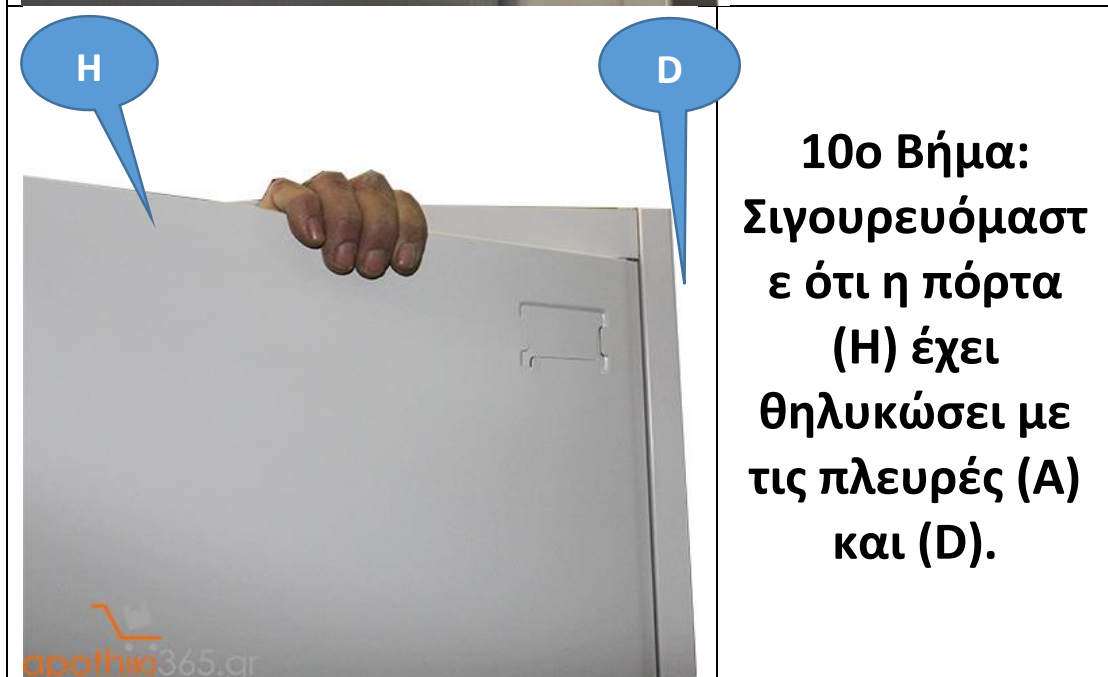

10ο Βήμα:
Σιγουρευόμαστ
ε ότι η πόρτα
(H) έχει
θηλυκώσει με
τις πλευρές (A)
και (D).



**Αποτέλεσμα με
πόρτα και
πλευρές.**




**11ο Βήμα:
Τοποθετούμε
την οροφή (B)
από μέσα με
κατεύθυνση
προς τα πάνω**




**Οπίσθιο τμήμα
οροφής.**



12ο Βήμα: Μετά την τοποθέτηση της οροφή βιδώνουμε τις 3 οριζόντιες βίδες (S) στις θέσεις II & I & III.

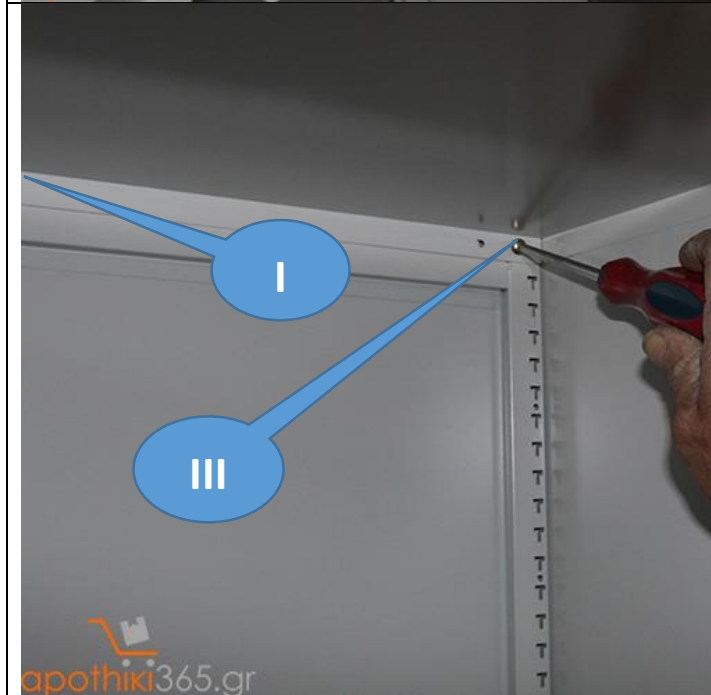

13ο Βήμα: Και συνεχίζουμε να βιδώνουμε το πίσω μέρος.


		<p>14ο Βήμα: Πιέζουμε τις ακίδες προς τα μέσα και από τις 2 πλευρές με την άκρη του κατσαβιδιού.</p>
<p><i>IV & V & VI</i></p> 		<p>Εμπρόσθιο τμήμα οροφής.</p>
		<p>Εφαρμόζουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες 2 οπές. (V & IV & VI)</p>



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ.



Εμπρόσθιο
τμήμα
πατώματος

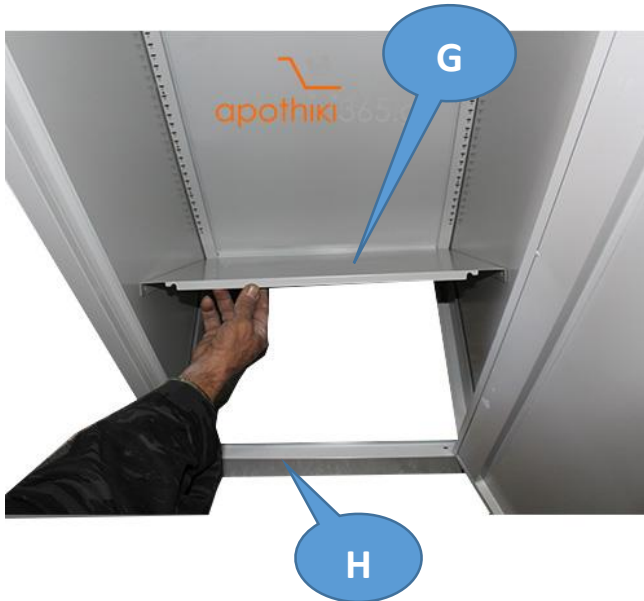

15ο Βήμα:
Τοποθετούμε το
πάτωμα (με
φορά από μέσα
προς τα κάτω)
επάνω στις
εγκοπές και η
εμπρόσθια όψη
(G) εφαρμόζει
εξωτερικά του
πλασιού (H).



**16ο Βήμα:
Βεβαιωνόμαστε
ότι το πάτωμα
έχει
“κουμπώσει”
αποτελεσματικ
ά.**



**Αποτέλεσμα
των 16
βημάτων.**



**17ο Βήμα:
Τοποθετούμε τα
πυράκια στις
οπές στήριξης.**



**Βεβαιωνόμαστε
ότι τα πυράκια
έχουν
τοποθετηθεί
σωστά.**



**18ο Βήμα:
Τοποθετούμε
την ράγα.**



**19ο Βήμα:
Τοποθετούμε τα
ράφια πάνω
στα πυράκια.**




**Αποτέλεσμα
ύστερα από 19
βήματα.**



Κλειστή



Βίδες βάσης (N)

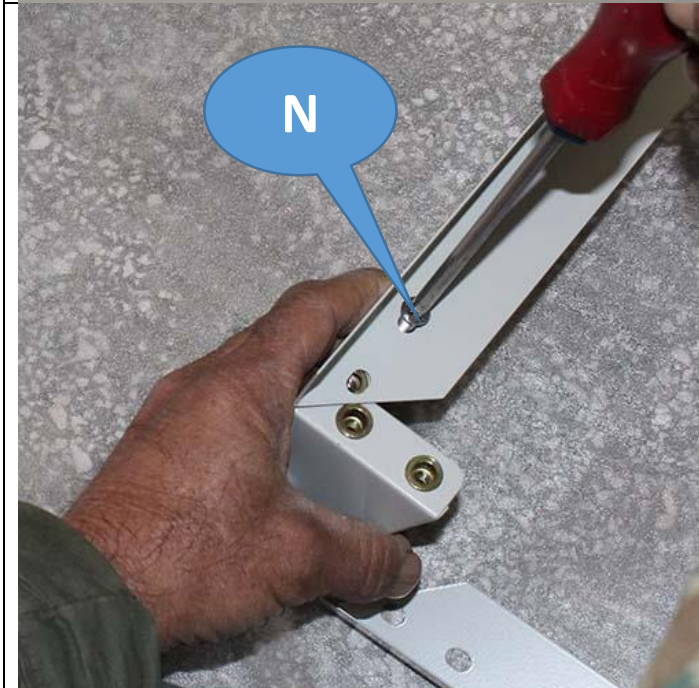

21ο Βήμα:
Τοποθετούμε
παράλληλα τις
ίδιες πλευρές
(K-K), (L-L) και
βιδώνουμε τις
βίδες στα
πόδια.

