















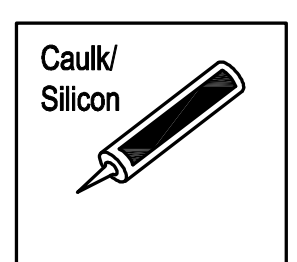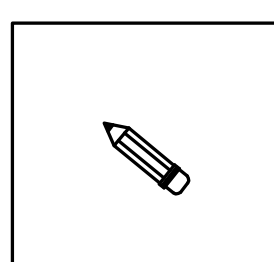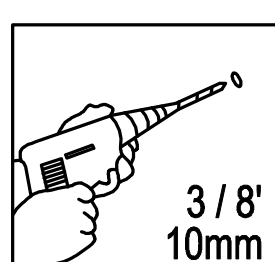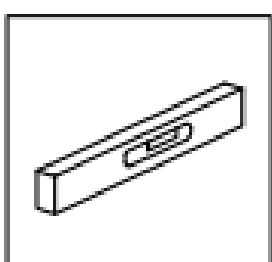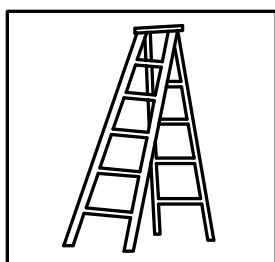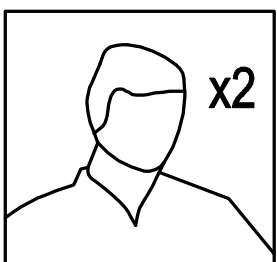



CICI M-H

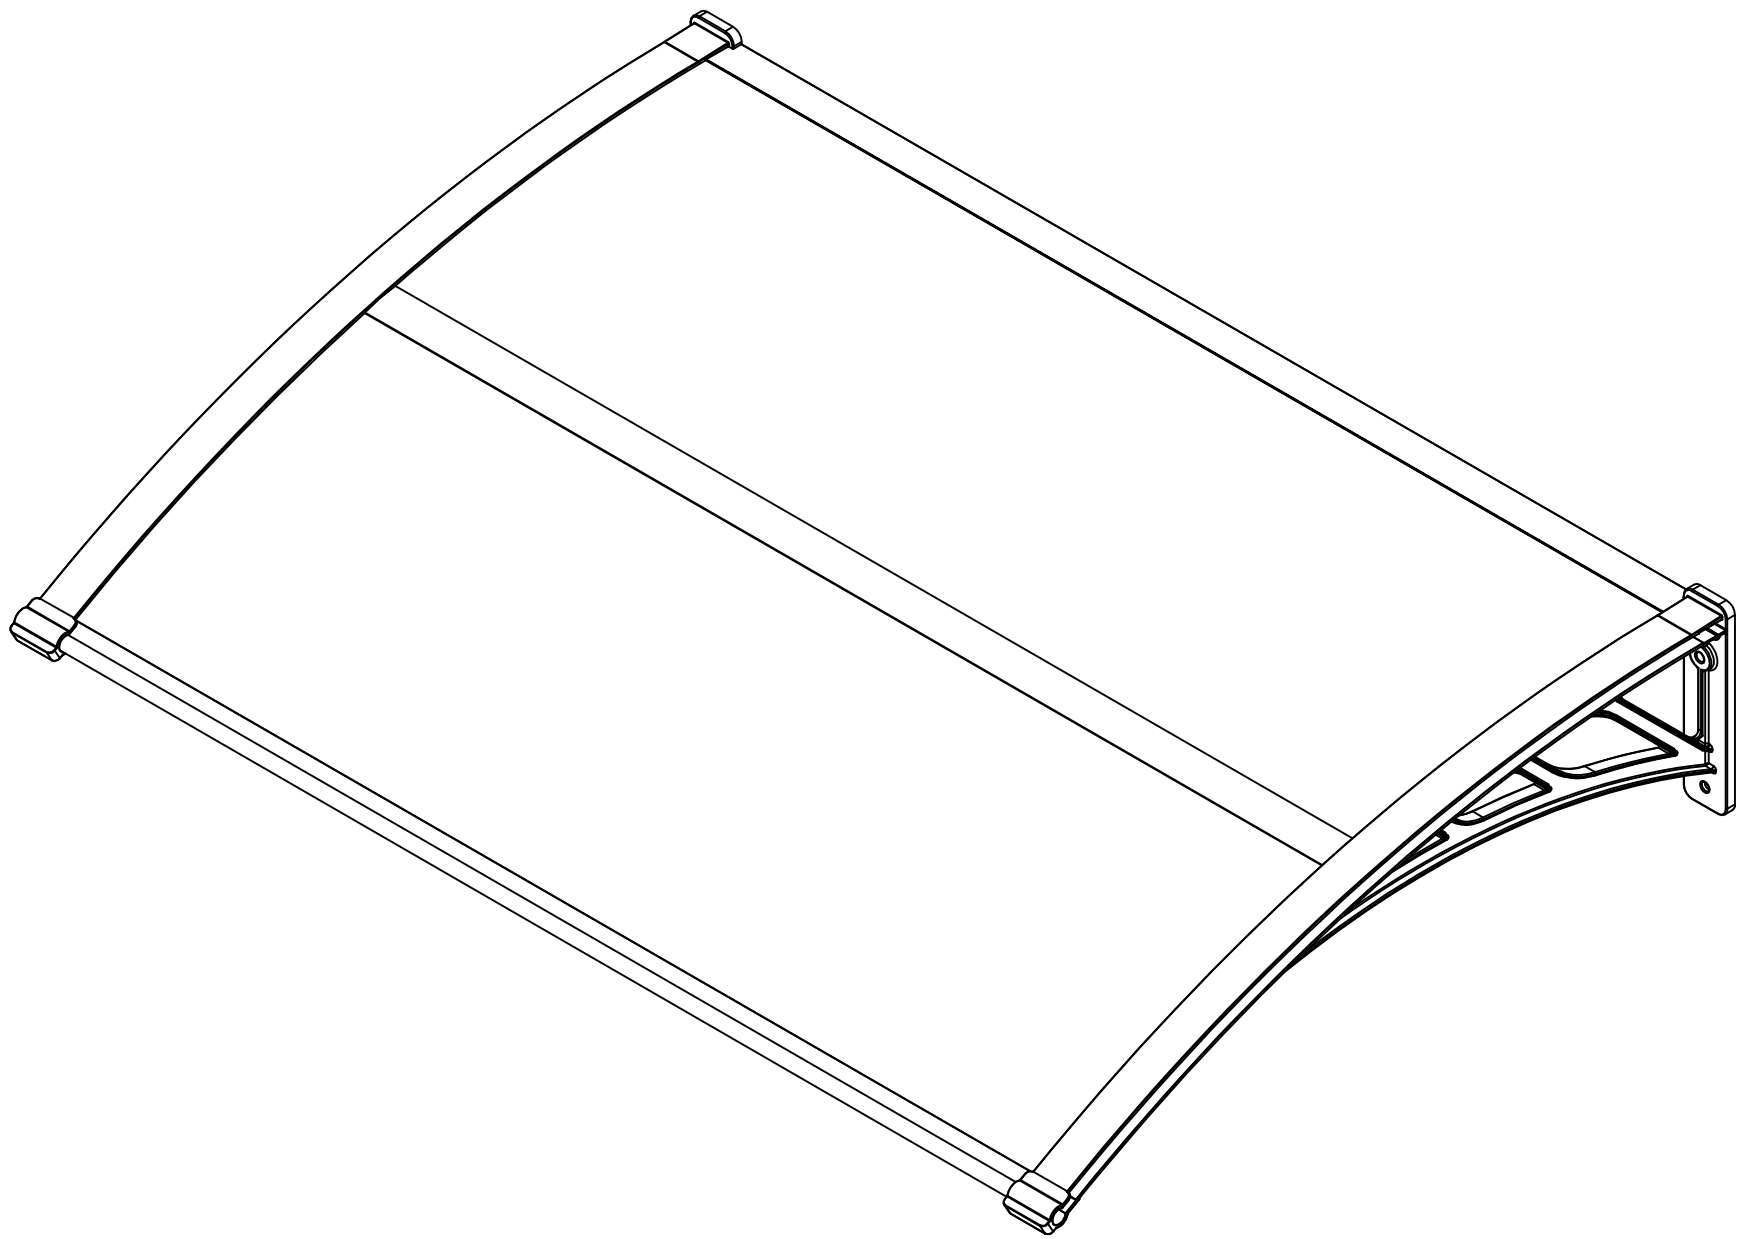

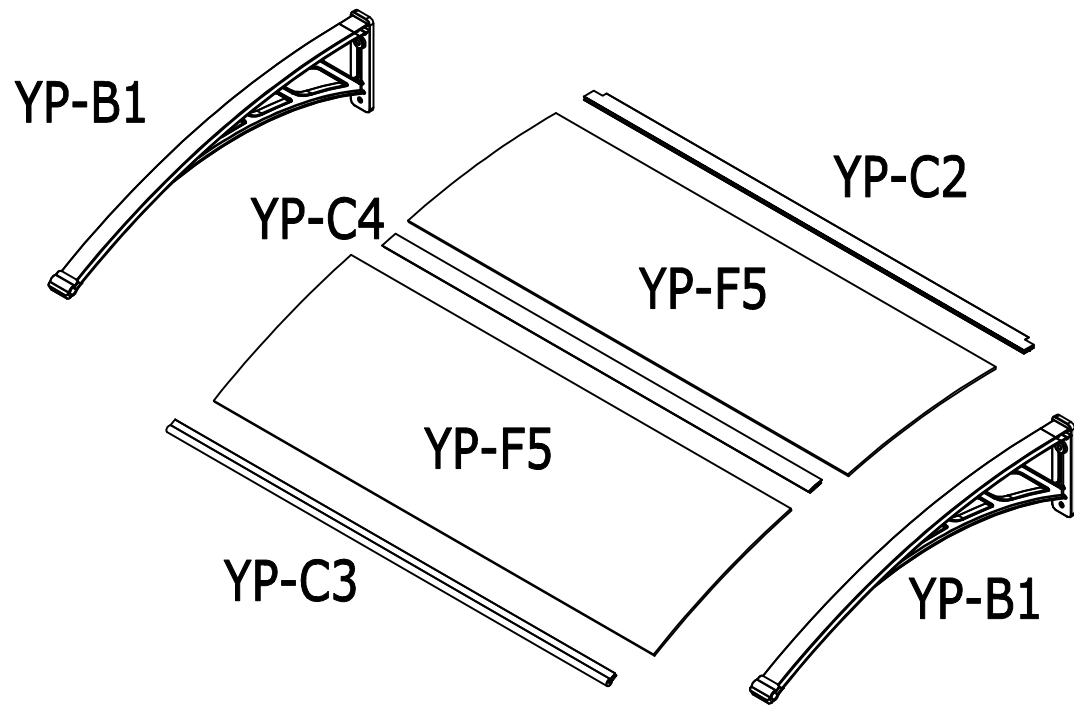

YP-B1		1000mm	x2	1/1
YP-C2		1446mm	x1	1/1
YP-C3		1446mm	x1	1/1
YP-C4		1410mm	x1	1/1
YP-F5		1446X499mm	x2	1/1
YP-H6		M5X16mm	x4	1/1
YP-H7		ST8X60mm	x4	1/1
YP-H8			x4	1/1
			x1	1/1

1. Αφαιρέστε περίπου 5 εκατοστά ταινίας από κάθε πλευρά πριν την συναρμολόγηση. Αφού πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, αφαιρέστε εντελώς την υπόλοιπη ταινία.
2. Η πλευρά με την λευκή oral ταινία, έχει προστασία UV και πρέπει να τοποθετηθεί στην άνω πλευρά. Δηλαδή, στην πλευρά που έχει άμεση επαφή με τον Ήλιο.

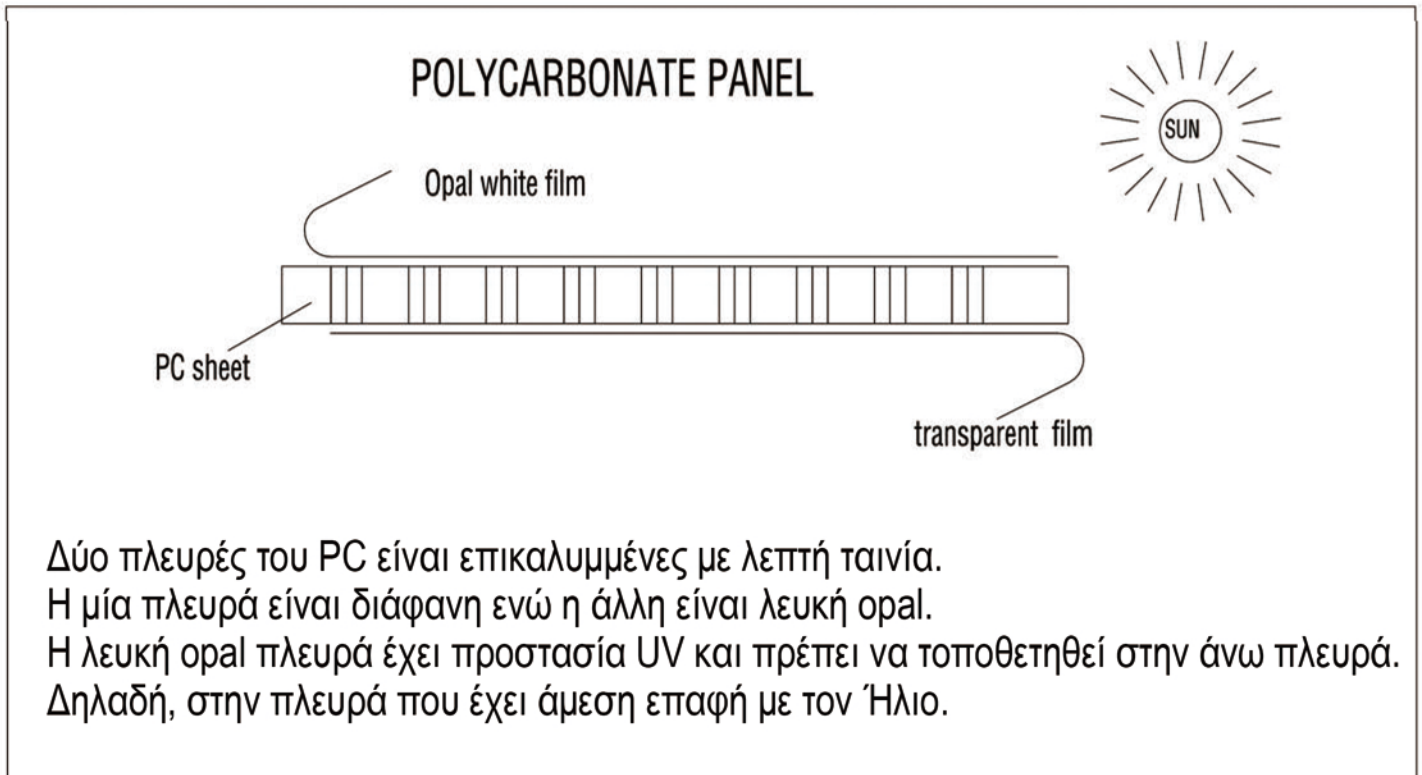

Συμβουλή:

Μπορείτε να τοποθετήσετε στρώση σιλικόνης ανάμεσα στον σκελετό και το πολυκαρβονικά πάνελ.

